KALK®

– Build lasting culture

Hvorfor er fugtbekæmpelse vigtigt?

- Fugt skaber grobund for **råd og skimmelsvamp**
- Fugt **ødelægger indeklima** og forhindrer udlejning
- Fugt medfører **evige udgifter til vedligeholdelse**
- Fugt **forringer værdien** af ejendommen markant
- **Forhøjede varme og CO2** udgifter
- Fugt **truer vores bygningsarv**

Facade:
Hvis der ikke er fugt i facaden og huset er pudset med kalkmørtel, skabes der ingen problemer for hverken puds eller indeklima, så længe man fortsætter med at bruge rene kalkprodukter.

Hvis der er fugt i facaden, skal man starte med at finde ud af årsagen til fugten og få den stoppet. Fugten i væggen skal være under 4-7,5 % før den kan kaldes tør.

Fugten kan feks. komme fra en lækage fra kloak eller dræn, opstigende grundfugt pga. manglende murerpap eller andet. Hvis årsagen til fugtophobningen er at der er pudset med cement, malet med en plast- eller silikatmaling, eller der er brugt et andet tæt materiale, så skal det fjernes helt og stå ubehandlet ½-1 år så alt fugt kan komme ud.

Husk at varme og fugt altid går samme vej, så huset skal være opvarmet, så fugten kan transportere sig udad og ikke indad.

Når foråret kommer og fugten forhåbentlig er ude, kan facaderenoveringen begynde.
Naturligvis med **Rødvig Juramørtel** og med **Rødvig Kalkmælk** eller **REN Facademaling**

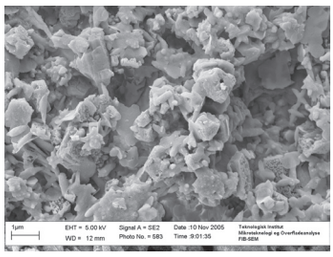

Rødvig Kulekalk og REN Facademaling

Materialer til facade:
Udkast:
Rødvig Juramørtel Kh 100/400, korn 0-5mm

Grovpuds:
Rødvig Juramørtel KKh 20/80/475, korn 0-2mm

Finpuds:
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500, korn 0-1mm

Slutbehandling:
Rødvig Sandkalk og Rødvig Kalkmælk eller
REN Facademaling

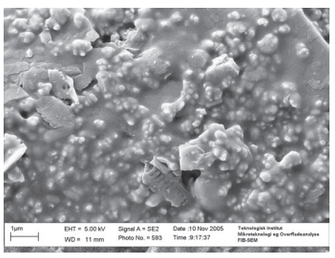

Diffusionsåben facademaling

KALK A/S · Bredeløkkevej 12 · 4660 Store Heddinge · Danmark · Tel +45 5650 3000 · info@kalk.dk · www.kalk.dk

Fugtbekæmpelse_230523_v3.indd 1 23-05-2023 12:41:11

Kælder:
Hvis det drejer sig om en fugtig kælder, så gælder der her også om at få fundet årsagen til fugten først og få det stoppet.

Dernæst skal alt puds og maling fjernes og kælderen skal tørres med varme, endelig ikke en fugtfjerner, den henter bare mere fugt ind. Og det vil vi jo netop ikke have.

Når kældervæggene er tørre kan renoveringen begynde. Husk at fugten skal være under 4-7,5 % for at være tør.

Gamle kældre der er bygget før 1960 er bygget som kul/koks- eller vaskekældre og er dermed ikke ved første øjekast egnet til butik eller beboelse. De er designet til at der godt må være lidt fugt og til at der er en konstant luftgennemstrømning. Så når kælderen skal inddrages til butik/beboelse er det meget vigtigt at årsagen til fugten findes og stoppes.

Hvis ikke den stoppes kan man risikere, at fugten vandrer op i etageadskillelsen og i nogle tilfælde videre op i stuelejlighederne med bl.a. skimmelsvamp til følge.

Der findes forskellige metoder til at få det stoppet, tal med en rådgiver om det eller få et fugteftersyn af Biodry på tlf. 41743236

Materialer til kælder med gammel betonmur:
Udkast:
Rødvig Juramørtel Kh 100/400, korn 0-5mm

Grovpuds:
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500, korn 0-2mm

Finpuds:
Rødvig Kulekalkmørtel K 100/750, korn 0-1mm

Slutbehandling:
Rødvig Sandkalk og Rødvig Kalkmælk eller
REN Vægmaling

Materialer til kælder med mursten:
Udkast:
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500, korn 0-4mm

Grovpuds:
Rødvig Juramørtel KKh 35/65/500, korn 0-2mm

Finpuds:
Rødvig Kulekalkmørtel K 100/750, korn 0-1mm

Slutbehandling:
Rødvig Sandkalk og Rødvig Kalkmælk eller
REN Vægmaling

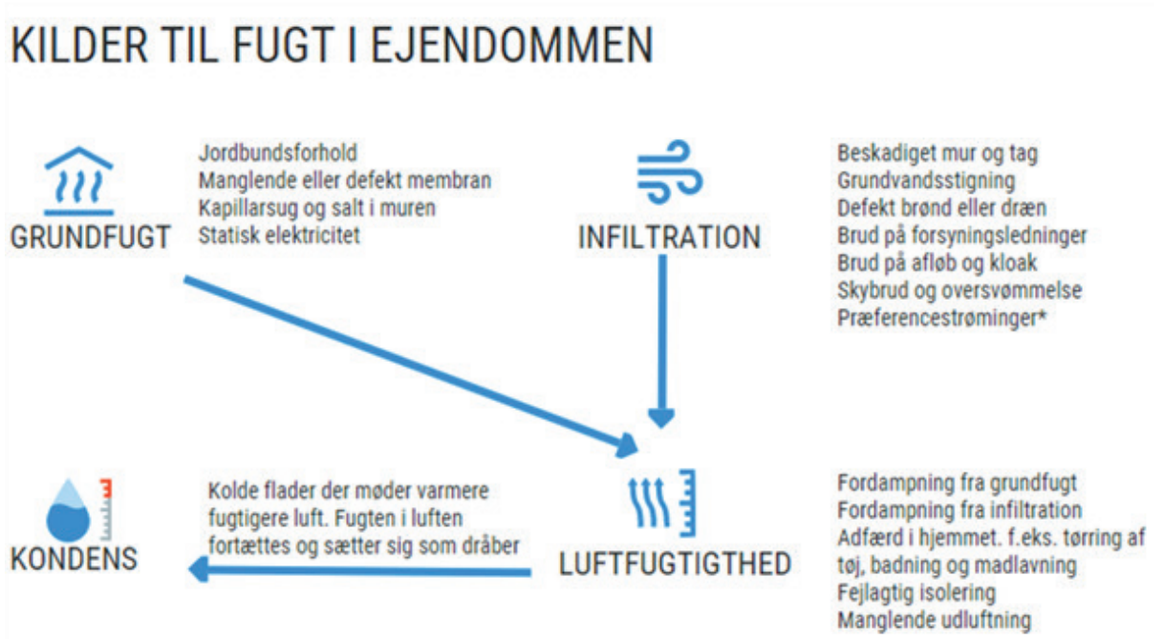

Fugtbekæmpelse_230523_v3.indd 2 23-05-2023 12:41:12